Z21 WLANMAUS newGen

Guide de démarrage rapide

Première mise en service de la Z21 WLANMAUS newGen

Alimentation électrique

- Insérer 3 piles rechargeables ou non rechargeables AAA ou
- brancher un câble USB-C avec alimentation externe et recharger les batteries.

ou

Fonctions de base

Mise en marche	Appuyer sur « Lumière/OK »	OK
Éteindre	Appuyer sur « Menu » + « Lumière/OK »	MENU + OK
Retour sans enregistrer	Appuyer sur « Shift » + « Stop »	⇧ + STOP
Enregistrer les modifications	Appuyer sur « Shift » + « Lumière/OK »	⇧ + OK
Confirmer/Sélectionner	Appuyer sur « Lumière/OK » ou	
	Appuyer sur « bouton rotatif/poussoir »	OK oder Z21

Bouton rotatif/poussoir

Le « bouton rotatif/poussoir » est l'outil de sélection et de validation de la Z21 WLANMAUS newGen. Il s'agit d'un bouton sans fin, qui, en mode jeu, pour vibrer un position zéro (position centrale) pendant qu'il contrôle la vitesse en position zéro (position centrale) avec vibration.

Choisir la langue

Lors de la première mise en marche, la fil Z21 WLANMAUS newGen affiche directement le menu permettant de sélectionner la « Langue ». La langue par défaut à la livraison est l'« allemand ».

- Sélectionnez la langue souhaitée en tournant le « bouton rotatif/poussoir », puis validez votre choix.

Sélectionner un réseau Wi-Fi

- « Shift » + « Menu » = Menu principal ⇧ + MENU
- « 4 » = Paramètres 4
- « 5 » = Wi-Fi 5
- « 3 » = Recherche de réseau, sélectionner 3

La Z21 WLANMAUS newGen recherche tous les réseaux Wi-Fi à proximité et les répertorie.

- L'écran revient automatiquement au « MENU Wi-Fi », à l'option « Mot de passe ».

Deux options :

1. Sans mot de passe — Menu principal « Shift » + « Menu » ⇧ + MENU
2. Avec mot de passe
   - Afficher le mot de passe — Appuyer une fois sur le « bouton rotatif/poussoir » Z21
   - Saisir le mot de passe — Appuyez une deuxième fois sur le « bouton rotatif/poussoir ». Z21

En tournant et en appuyant sur le « bouton rotatif/poussoir », saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné.

Enregistrer	Appuyer sur « Shift » + « Lumière/OK »	
ou		
Annuler	Appuyer sur « Shift » + « Stop »	
Menu principal	« Shift » + « Menu »	

▶ « Infobox » s'affiche — Sélectionner « Oui » — Confirmer la configuration Wi-Fi
Sélectionner « Non » — Annuler la configuration Wi-Fi

Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi s'allume en blanc à l'écra et l'intensité du signal s'affiche.

Utilisation de l'écran principal

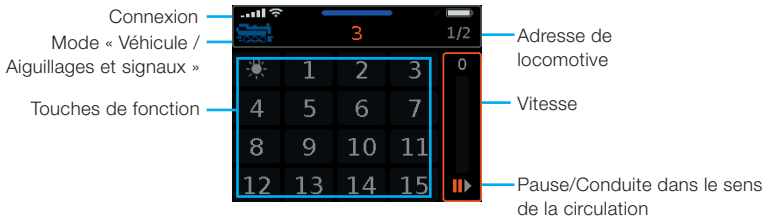

▶ Passer d'une adresse de locomotive à l'autre	« Touches fléchées » gauche et droite
▶ Régler la vitesse de la locomotive	Tourner le « bouton rotatif/poussoir »
▶ Changement de direction de la locomotive à vitesse constante	Appuyer sur « bouton rotatif/poussoir »
▶ Passage de l'affichage de la vitesse aux touches de fonction	Appuyer sur « Shift » + « bouton rotatif/poussoir » ou appuyer deux fois sur la touche « Shift »
▶ Commander les touches de fonction	Tourner le « bouton rotatif/poussoir » + valider ou appuyer sur les touches physiques 1 à 9
▶ Activer/désactiver la fonction	Appuyer sur « bouton rotatif/poussoir » ⇨ le numéro de fonction sélectionné s'affiche en rouge

Changement du mode de rotation :
Réglage ⇨ Mode d'emploi ⇨ Touches ⇨ Mode « bouton rotatif/poussoir »
On peut ici choisir entre « Changement de sens de marche » (= par défaut) et « Arrêt d'urgence sélectif ». Si l'on passe en mode « Arrêt d'urgence sélectif », il s'agit de ce que l'on appelle communément la « remise à zéro simulée ».

Facultatif : configuration des propriétés de la position zéro simulée
Réglage ⇨ Mode d'emploi ⇨ Bouton rotatif/poussoir ⇨ Remise à zéro
Vous pouvez choisir ici entre « approcher » (= la Z21 WLANMAUS newGen vibre de plus en plus fort à mesure que la vitesse de déplacement se rapproche de 0) et « afficher » (= la Z21 WLANMAUS newGen ne vibre que lorsque la vitesse de déplacement atteint 0).

Facultatif : configuration de la fonction « Maintien du zéro »
Réglage ⇨ Mode d'emploi ⇨ Bouton rotatif/poussoir ⇨ Maintien de la position zéro
Vous pouvez choisir ici entre « désactivé » (= la saisie effectuée après le passage à zéro est immédiatement prise en compte) ou une valeur comprise entre « 1 et 10 » (= nombre de secondes pendant lesquelles la Z21 WLANMAUS newGen ignore la saisie effectuée après le passage à zéro).

Pour plus d'informations / vidéo, rendez-vous sur :

Consignes de sécurité : Le produit ne doit être utilisé qu'en intérieur. Ne laissez jamais le modèle exposé au rayonnement solaire direct ou dans un endroit sujet à de grandes variations de températures ou à une humidité élevée.

Erreurs et omissions de frappe, erreurs et modifications sont réservées à MEGAT. Tous droits et possibilités de livraison réservés ! / Spécifications et illustrations sans engagement. / Prix recommandé sans engagement. Sous réserve de modifications.

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim
www.moba.cc

Alter/Age 14+

1008001924 IX / 2026